


# HORIBA LA-300 for Windows (TM) Ver. 3. 71

LA-300 system for Windows

ファイル名	: 茶葉 (1.1 μ)	比表面積	: 30172 (cm <sup>2</sup> /cm <sup>3</sup> )
ID#	: 201203271726098	メジアン径	: 11.5043 (μm)
循環速度	: 2	算術平均径	: 14.3823 (μm)
超音波	: OFF	モード径	: 14.2201 (μm)
透過率 (レーザー)	: 14.6 (%)	残差Rパラメータ	: 1.3817E-1
分布形態	: 標準	バリテーション結果	:
相対屈折率	: 1.30-0.00i		
表示グラフ軸	: LogX-LinY		
物質名	:		
原料	:		

当社改良型の低温微粉碎機にて加工  
 茶葉「秋番茶」粉碎データ  
 石臼挽きの抹茶と同レベルの微粉碎粉が加工可能に……

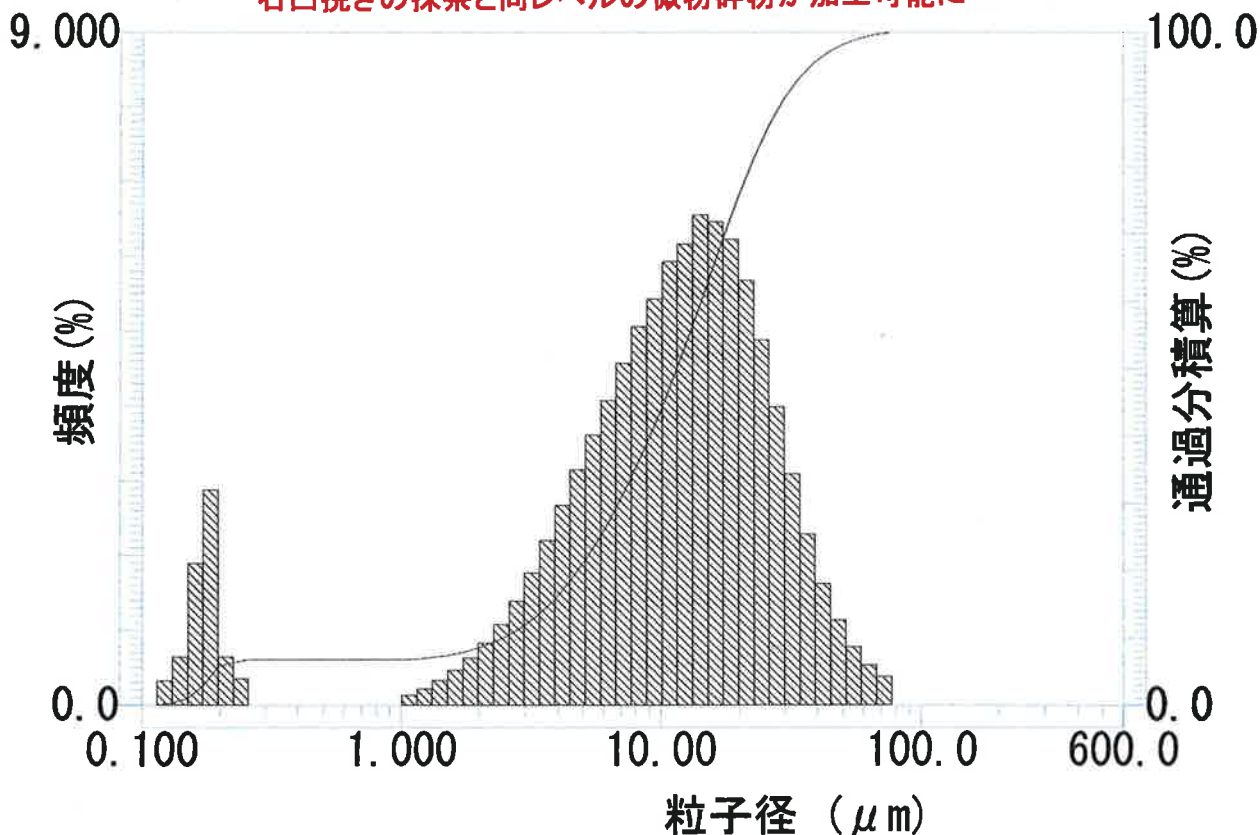

No.	粒子径 (μm)	頻度 (%)	積算 (%)	No.	粒子径 (μm)	頻度 (%)	積算 (%)	No.	粒子径 (μm)	頻度 (%)	積算 (%)
1	0.115	0.000	0.000	21	1.729	0.463	7.873	41	26.111	4.879	86.173
2	0.131	0.320	0.320	22	1.981	0.631	8.504	42	29.907	3.987	90.160
3	0.150	0.644	0.964	23	2.269	0.829	9.333	43	34.255	3.092	93.253
4	0.172	1.894	2.858	24	2.599	1.074	10.407	44	39.234	2.288	95.541
5	0.197	2.876	5.734	25	2.976	1.387	11.795	45	44.938	1.628	97.169
6	0.226	0.645	6.379	26	3.409	1.767	13.562	46	51.471	1.131	98.300
7	0.259	0.354	6.733	27	3.905	2.197	15.759	47	58.953	0.780	99.080
8	0.296	0.000	6.733	28	4.472	2.667	18.426	48	67.523	0.540	99.620
9	0.339	0.000	6.733	29	5.122	3.149	21.575	49	77.339	0.380	100.000
10	0.389	0.000	6.733	30	5.867	3.609	25.184	50	88.583	0.000	100.000
11	0.445	0.000	6.733	31	6.720	4.069	29.253	51	101.460	0.000	100.000
12	0.510	0.000	6.733	32	7.697	4.571	33.824	52	116.210	0.000	100.000
13	0.584	0.000	6.733	33	8.816	5.057	38.881	53	133.103	0.000	100.000
14	0.669	0.000	6.733	34	10.097	5.426	44.307	54	152.453	0.000	100.000
15	0.766	0.000	6.733	35	11.565	5.922	50.229	55	174.616	0.000	100.000
16	0.877	0.000	6.733	36	13.246	6.161	56.391	56	200.000	0.000	100.000
17	1.005	0.000	6.733	37	15.172	6.549	62.940	57	229.075	0.000	100.000
18	1.151	0.131	6.864	38	17.377	6.459	69.399	58	262.376	0.000	100.000
19	1.318	0.216	7.081	39	19.904	6.221	75.620	59	300.518	0.000	100.000
20	1.510	0.329	7.410	40	22.797	5.674	81.294	60	344.206	0.000	100.000